



# 簡単スタートガイド

TX-NA709

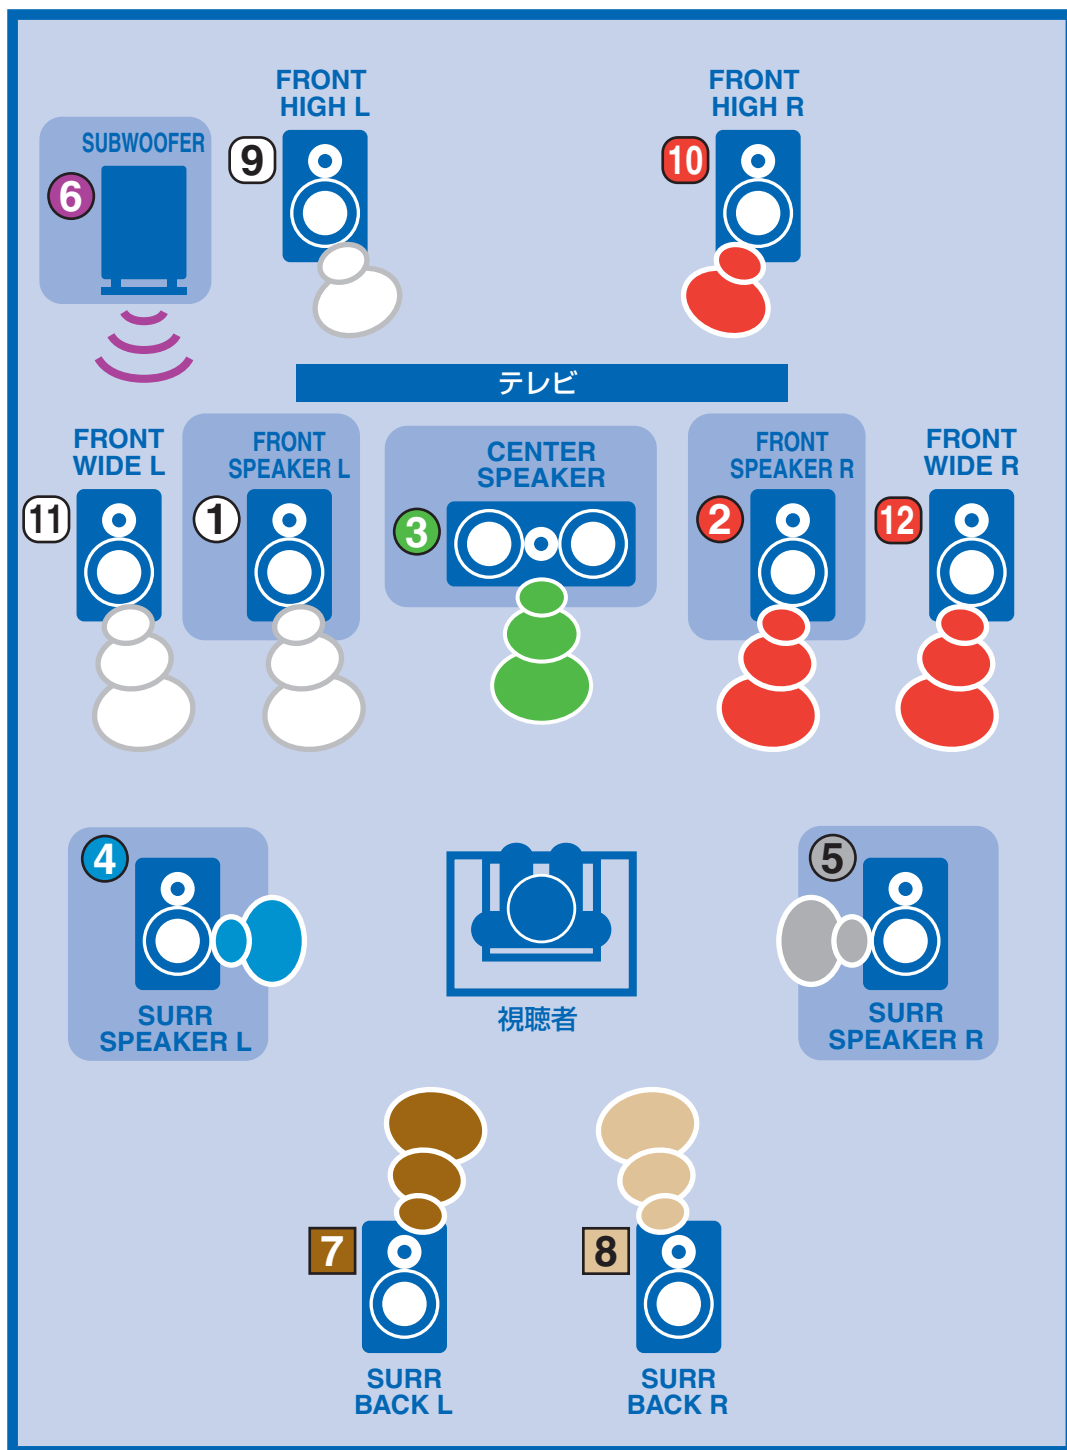

再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑨ ⑩  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑪ ⑫

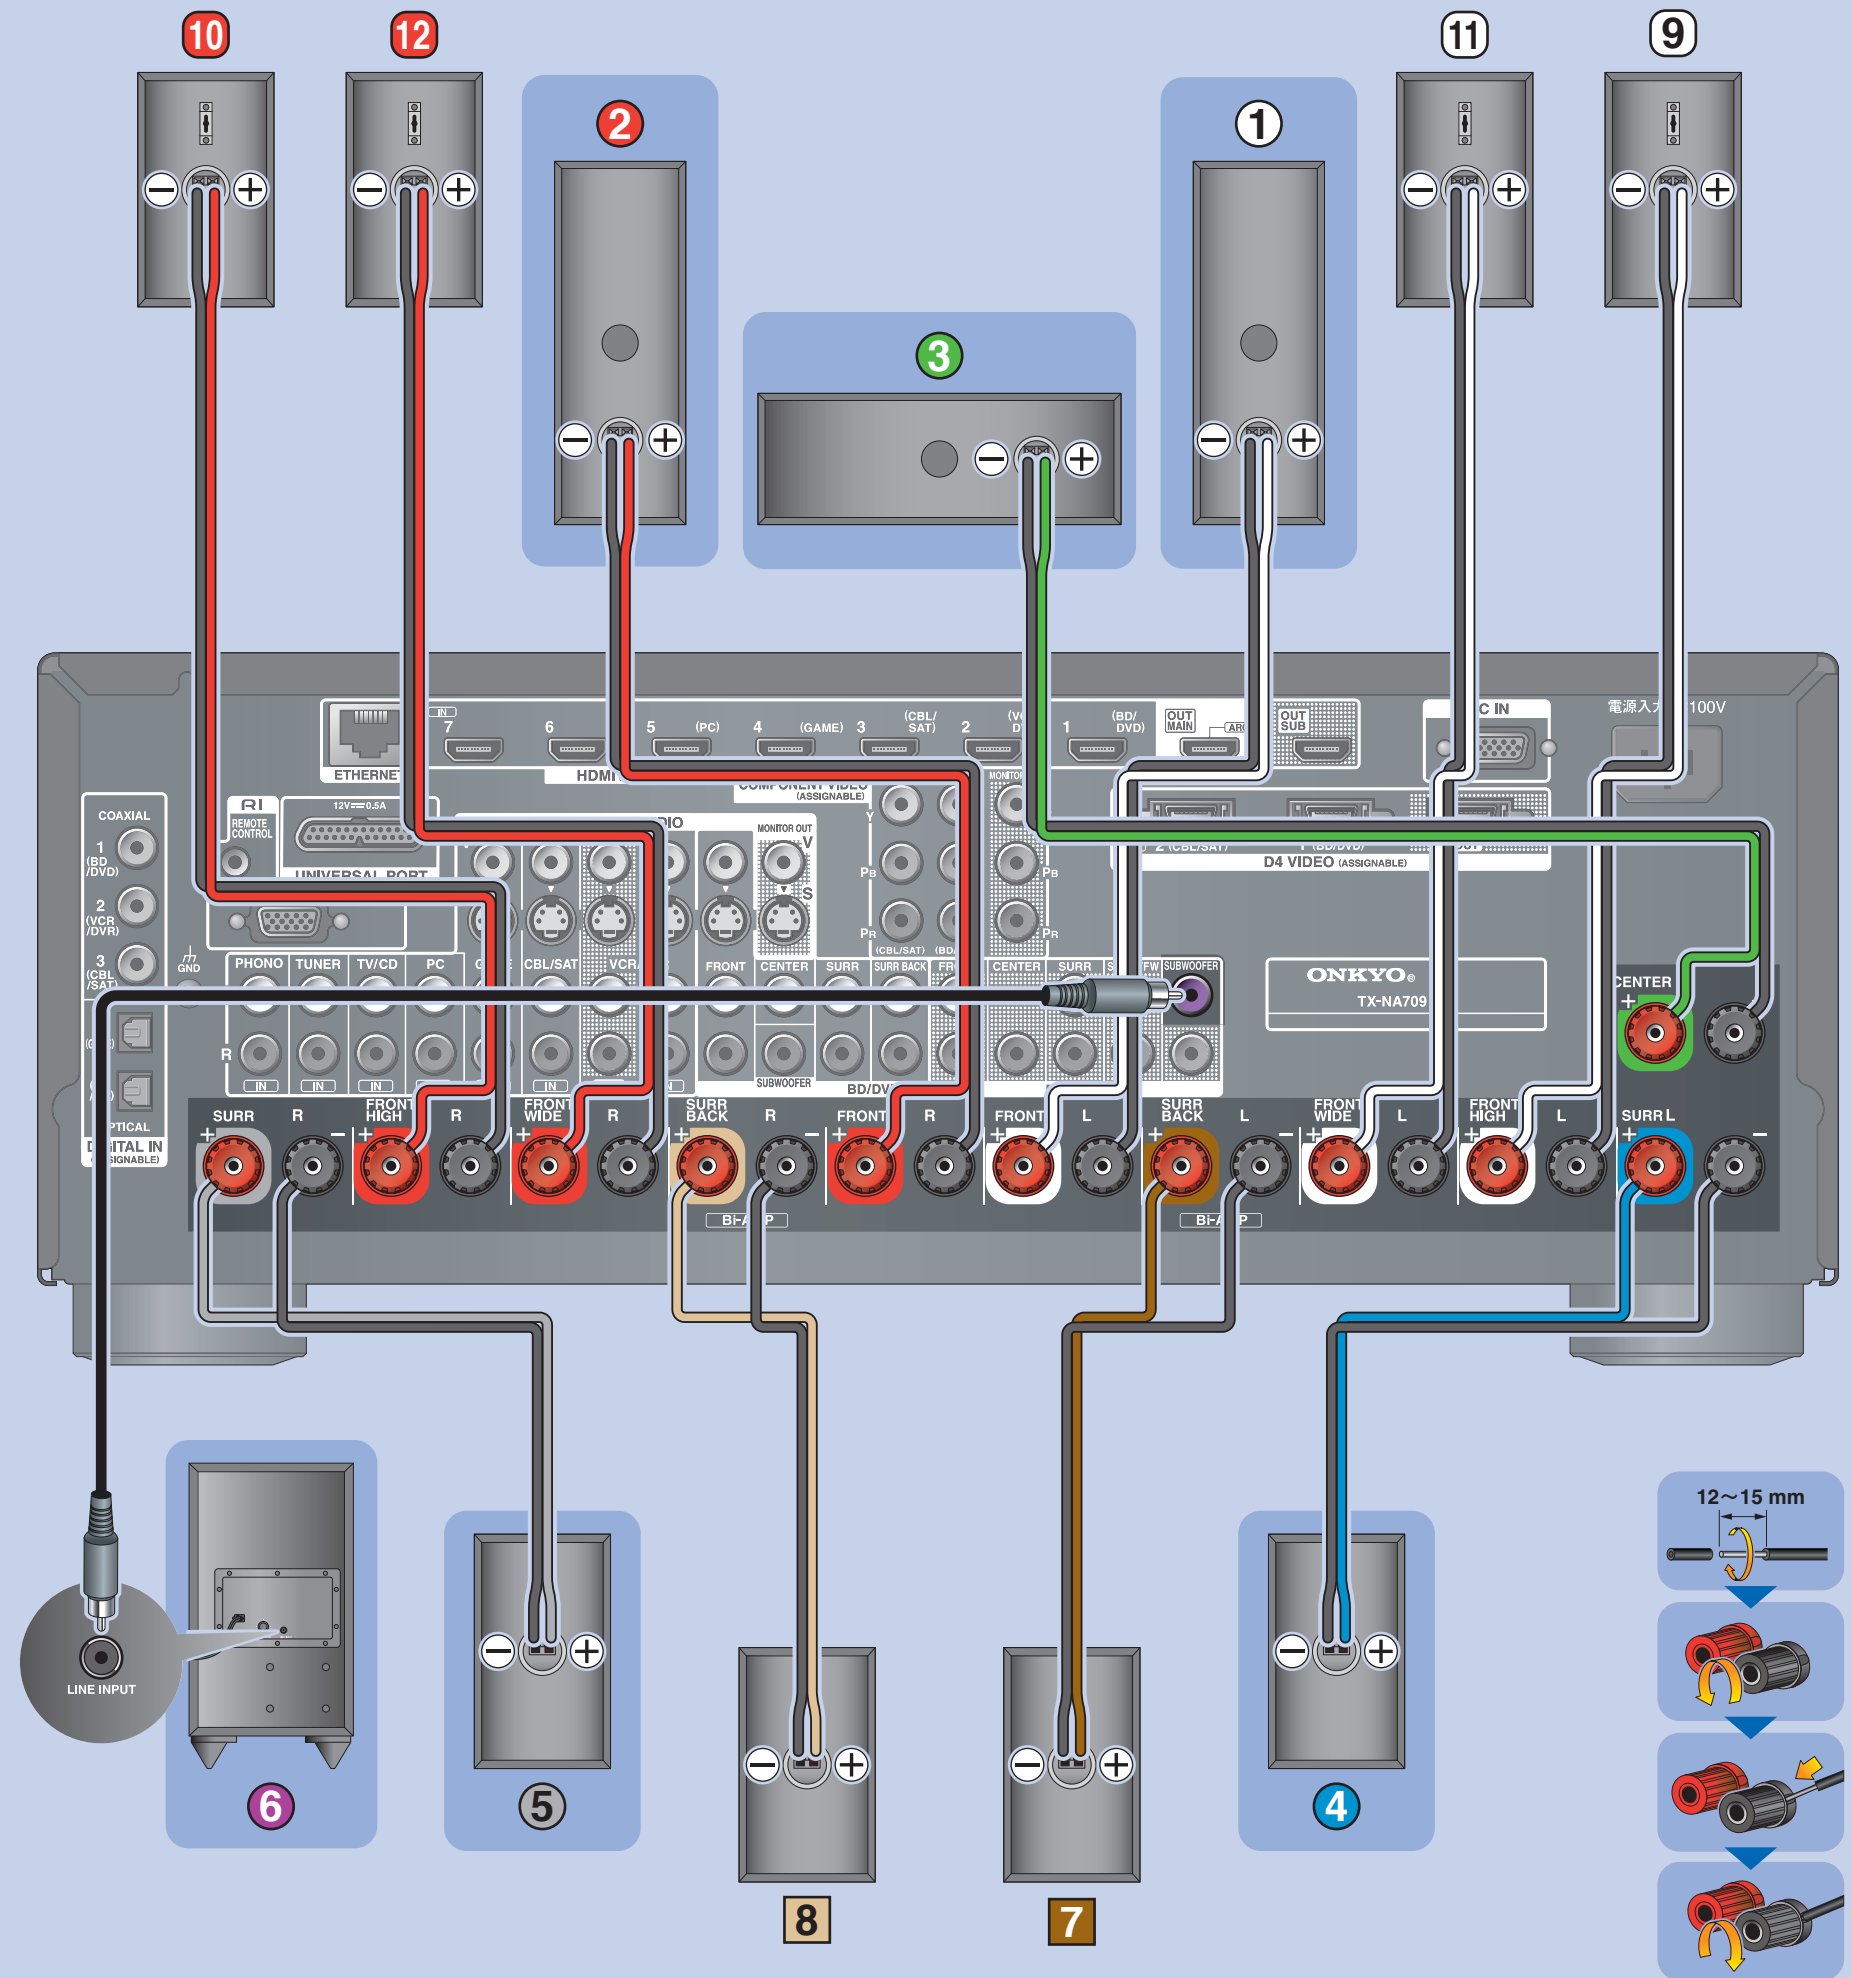

5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。





HDMI

**BD/DVD**  
(ブルーレイディスク/  
DVDプレーヤー)



**CBL/SAT**  
(衛星放送、ケーブル  
テレビチューナー)

HDMI オーディオリターン  
チャンネル (ARC) 機能対応の  
テレビと接続する場合

**TV**  
(テレビ)



本機のHDMI Control (RIHD)を  
オンに設定してください。

HDMI オーディオリターン  
チャンネル (ARC) 機能非対応  
のテレビをお使いの場合は、  
下図の接続をしてください。

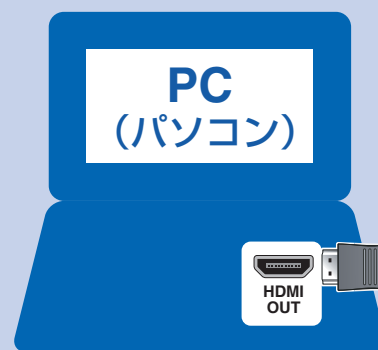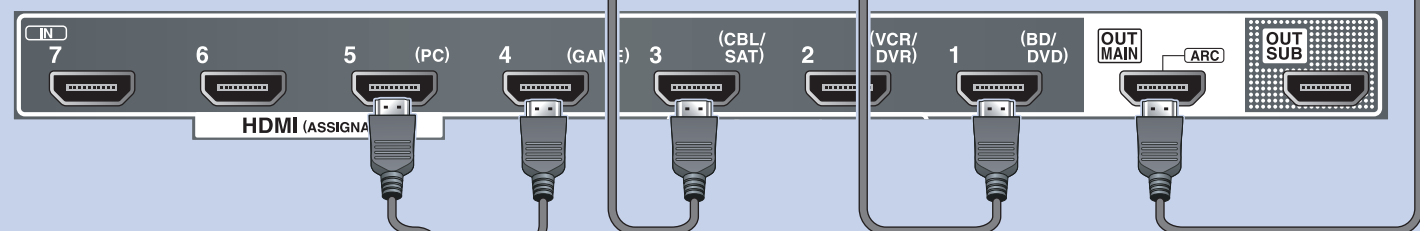

**GAME**  
(ゲーム機)

HDMI オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能非対応の  
テレビと接続する場合

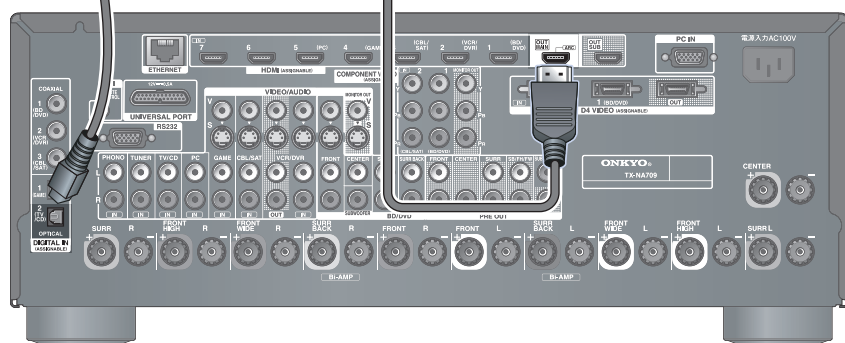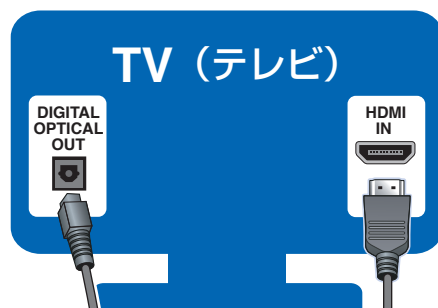


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続して  
ください。HDMIスルー機能を使用する場合は、HDMI Control (RIHD)  
をオンに設定してください。




OTHERS

**PC**  
(パソコン)

**GAME**  
(ゲーム機)

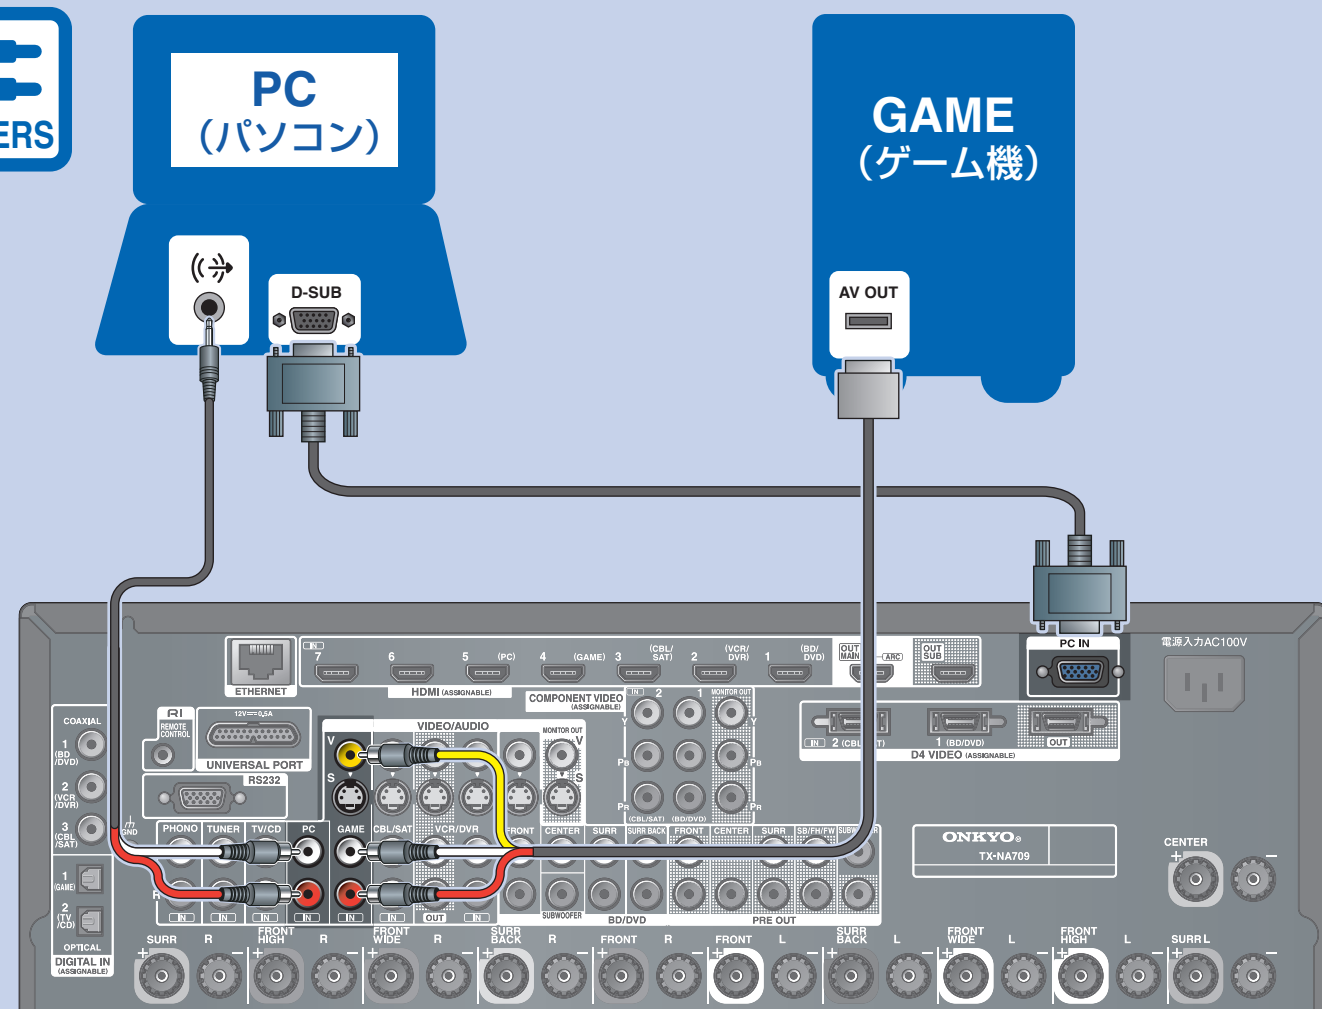

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

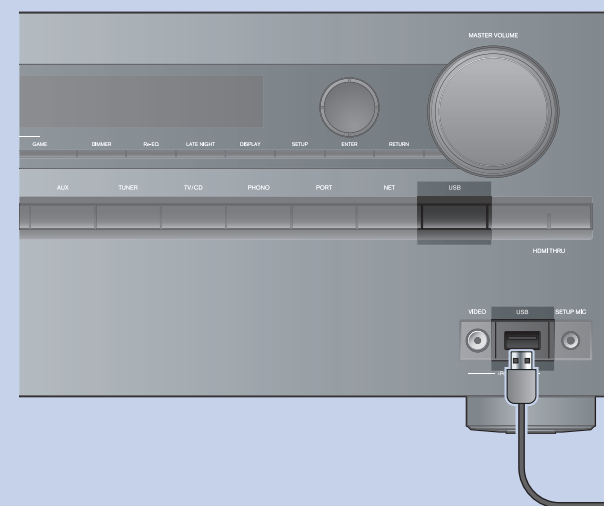

ポータブルオーディオプレーヤー  
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

オンキヨーオーディオコールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support/>